


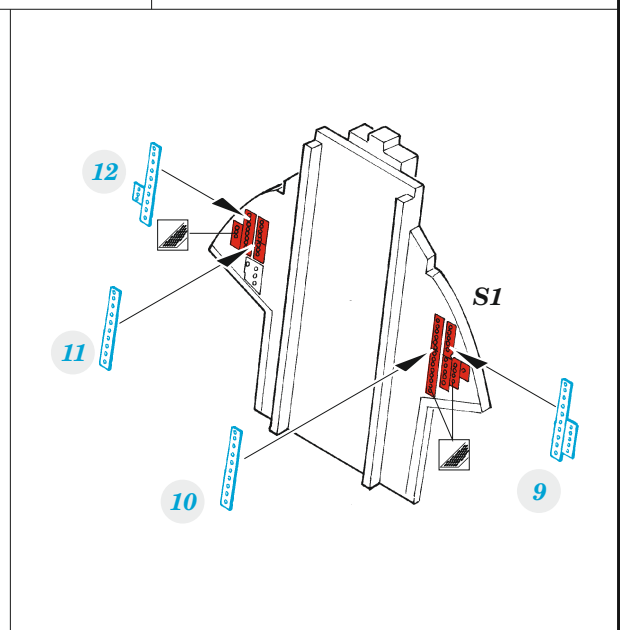
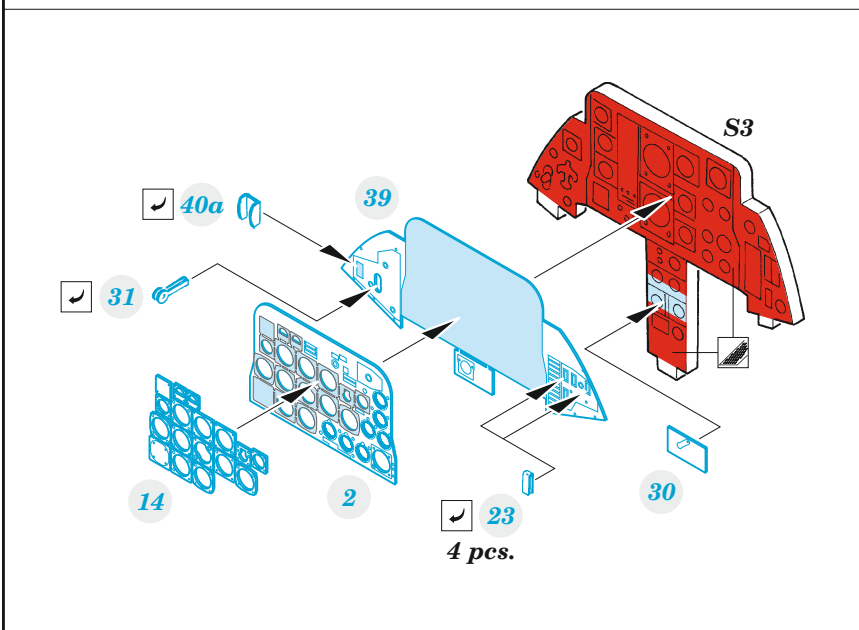
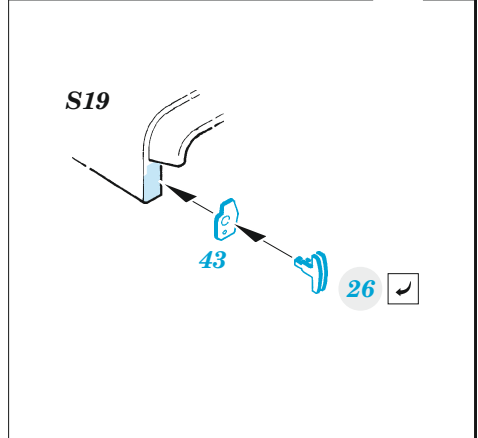
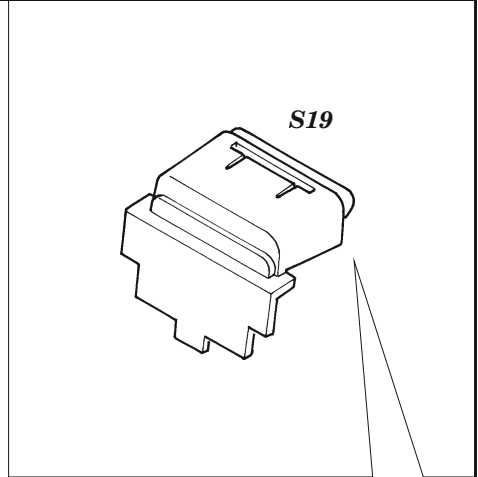
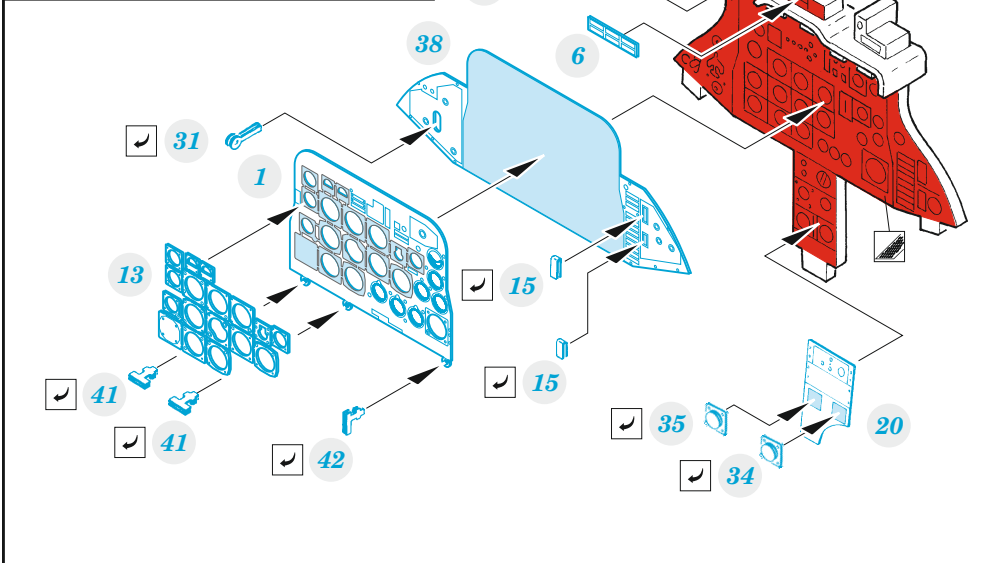
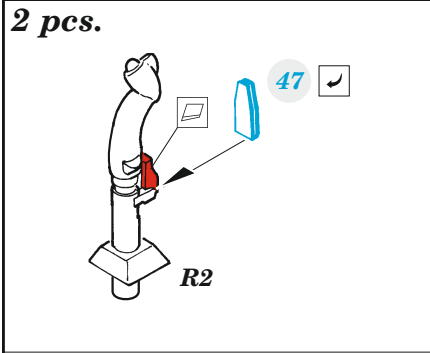


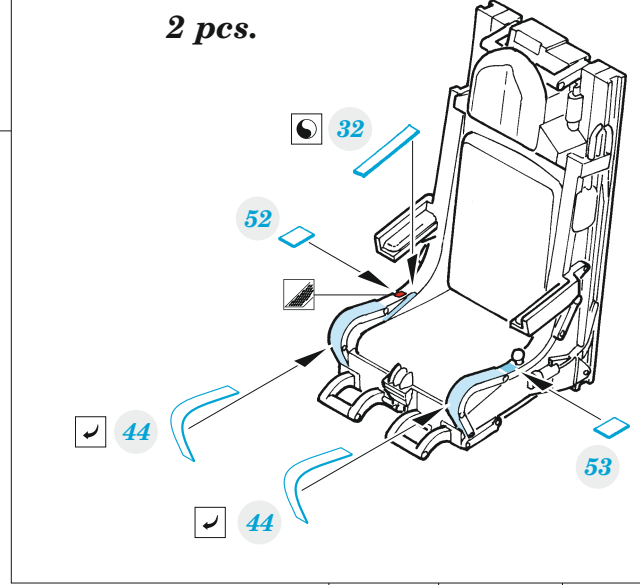

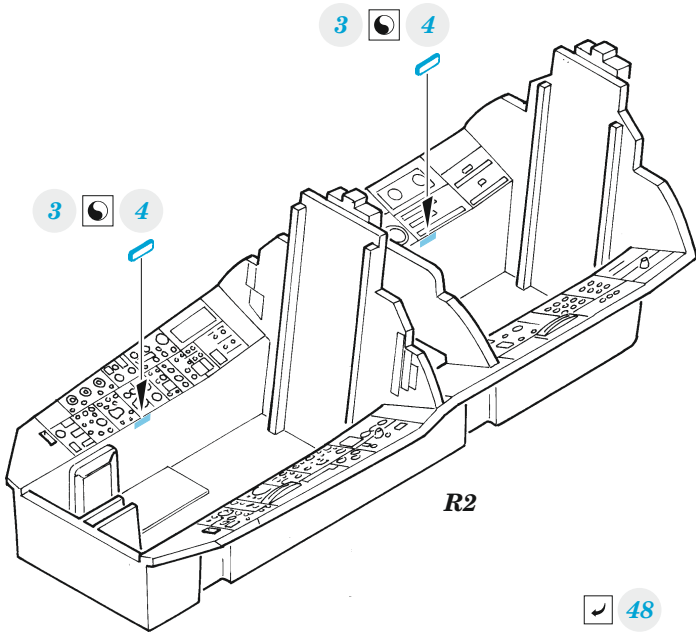


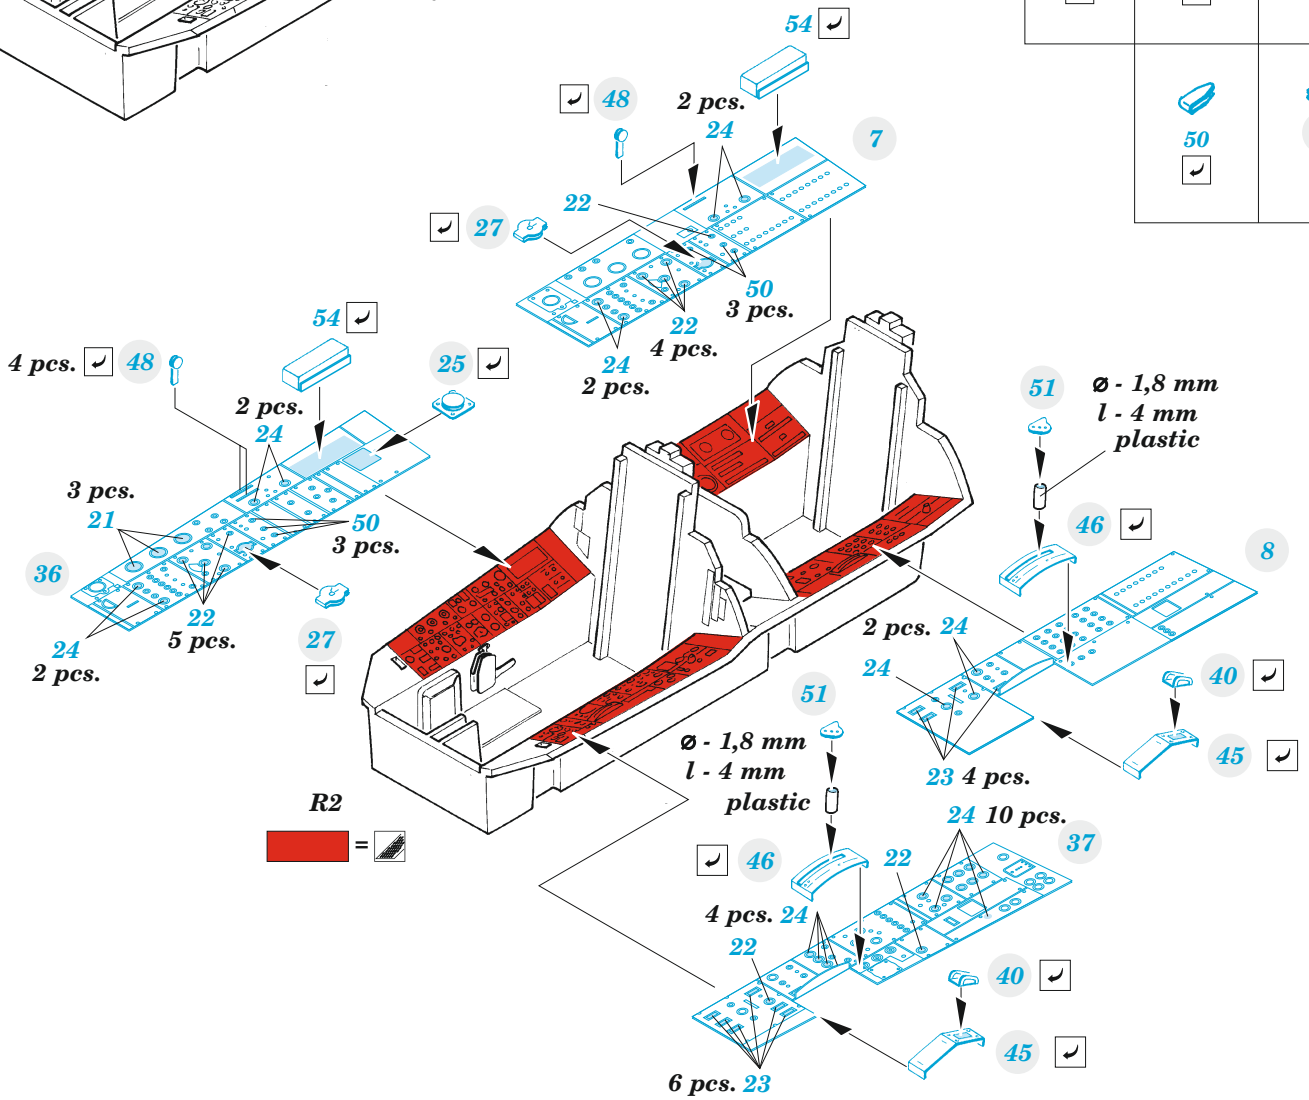
- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE
ODSTRANIT
- GRIND
OBROUSIT
- DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
- BEND
OHNOUT
- OPTION
VOLBA
- REPLACE
NAHRADIT
- 1** COLORED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
- 1** ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
- 1** ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE


ORIGINAL KIT PARTS PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE	PHOTO-ETCHED PARTS LEPTANÉ DÍLY	PARTS TO BE REMOVED DÍLY K ODSTRANĚNÍ	FILL TMELIT
---	------------------------------------	--	----------------

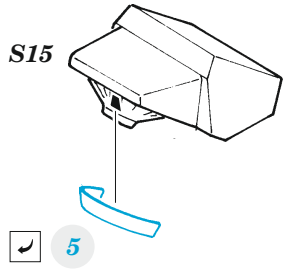



 22 ✓	 24 ✓	 21 ✓
 50 ✓	 23 ✓	



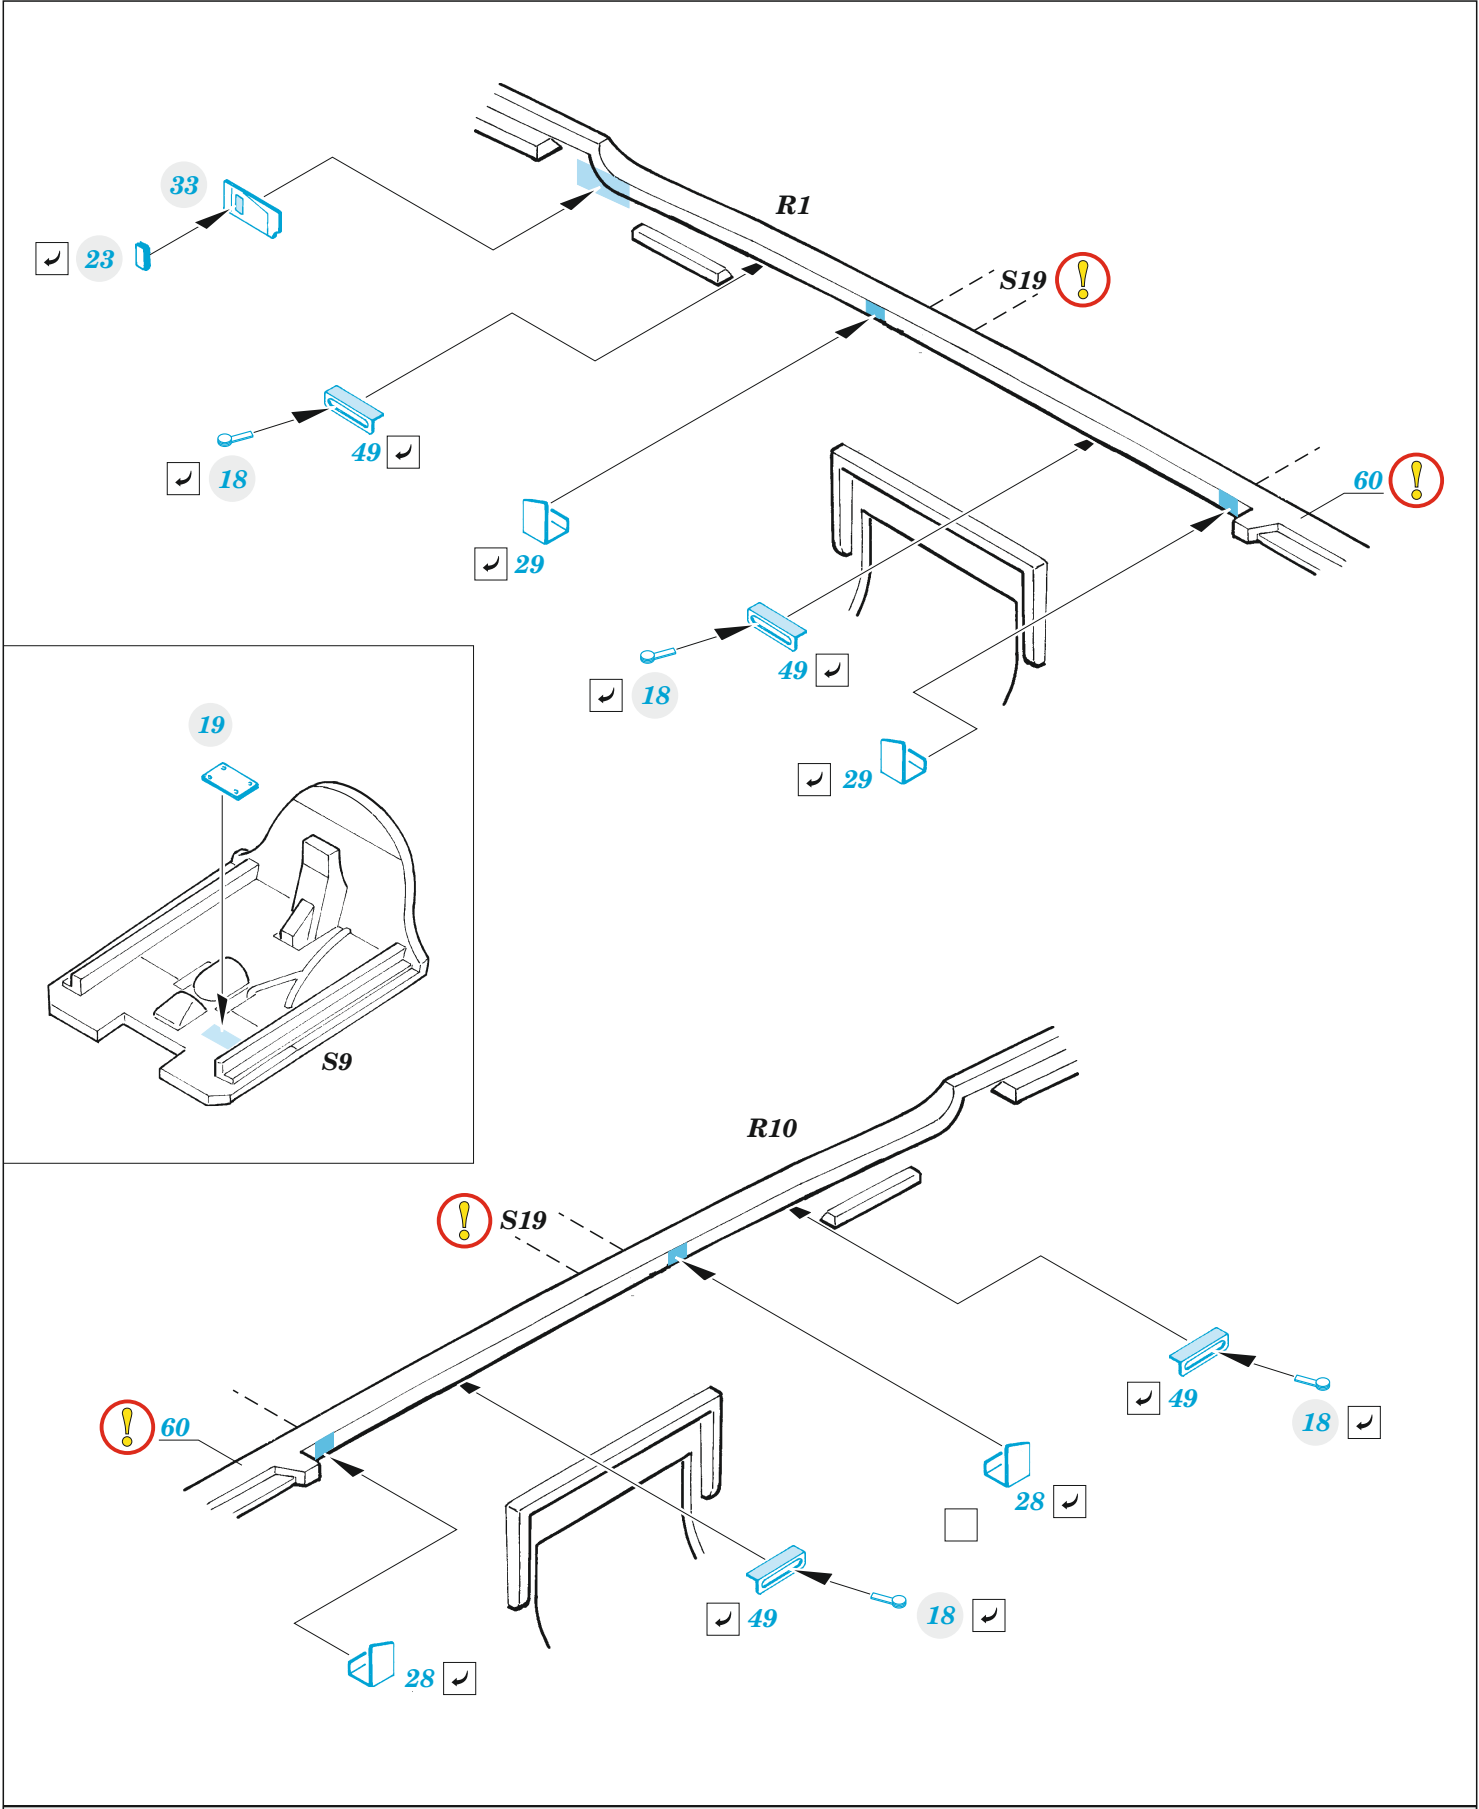

Related products: 32 458 F-100F exterior 1/32

Related products: 32 459 F-100F slats 1/32

Related products: 32 460 F-100F air brake 1/32

Related products: 32 461 F-100F undercarriage 1/32